Configurando o IP fixo no Windows 7/8.1/10:

1. Clique com o botão direito no ícone de rede na bandeja do sistema e escolha "**Abrir a Central de Rede e Compartilhamento**". Outra opção é digitar "Central de Rede e Compartilhamento" na pesquisa do Windows.

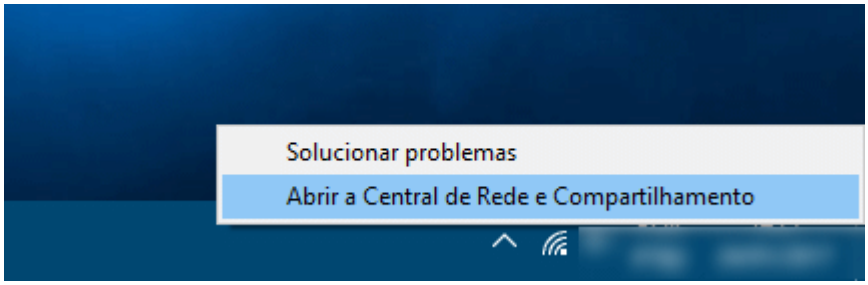

2. Em seguida, clique em "**Alterar as configurações do adaptador**" do lado esquerdo da janela.

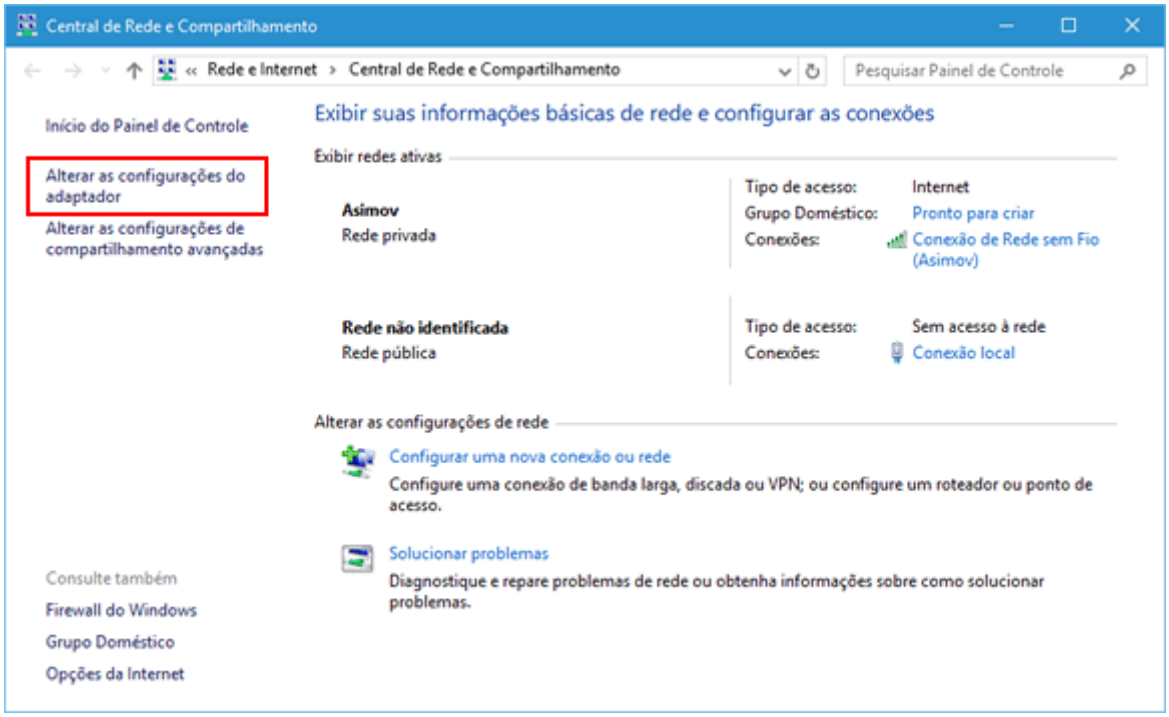

3. Clique com o botão direito na conexão de rede que deseja alterar e selecione "**Propriedades**".

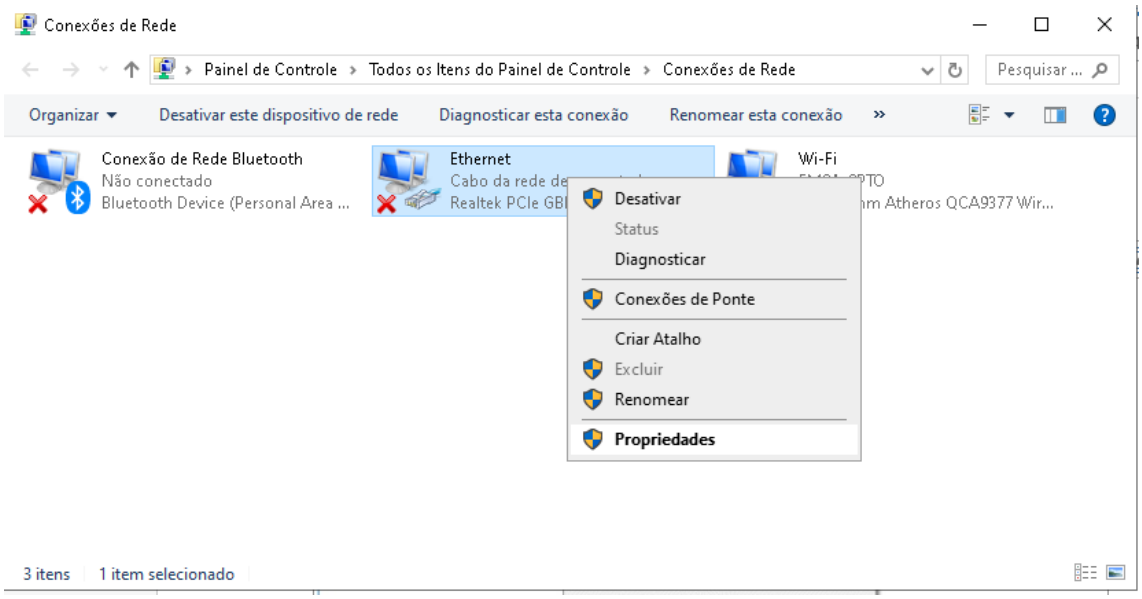

4. Selecione a opção "**Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4)**" e clique em "**Propriedades**".

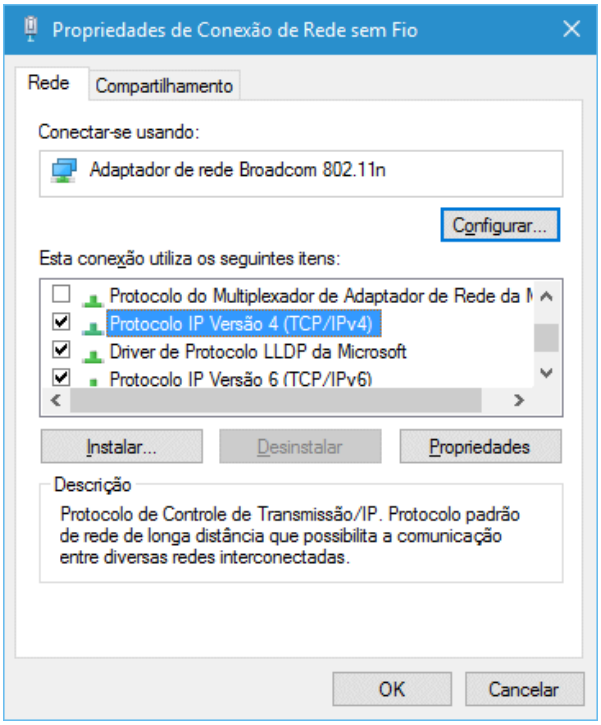

5. Marque a opção "**Usar o seguinte endereço IP**", insira o endereço IP abaixo:

BNT EEG / TiEEG / BNT 36 / Vecon / BNT POLI

192.168.001.100

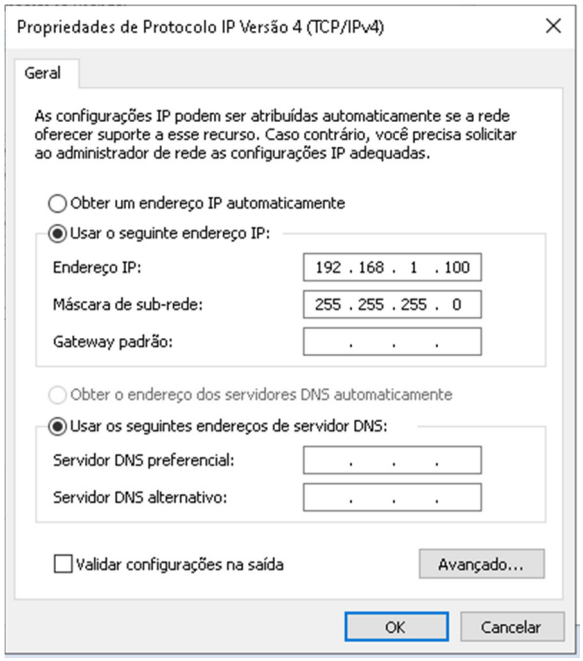

Familia EMSA64
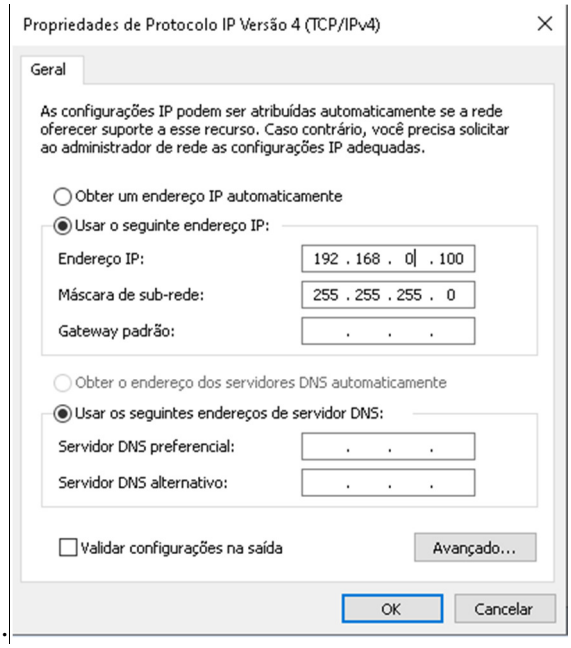
192.168.000.100